

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

КОРПУС
МАГИСТРАЛЬНОГО
ФИЛЬТРА

ГЕЙЗЕР ПРАЙМ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

СТАНДАРТ

- 10SL
- 10BV
- 20BV

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ ГЕЙЗЕР!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности и способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус магистрального фильтра Прайм (далее по тексту – корпус) предназначен для установки в него фильтрующего элемента стандарта Slim Line 10" (10SL), Big Blue 10" (10BB), Big Blue 20" (20BB).

Корпус фильтра изготовлен из пищевой нержавеющей стали, подходит для установки на магистраль холодного или горячего водоснабжения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус фильтра в сборе
- Инструкция
- Крепежная скоба
- Упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ

Максимальная производительность корпуса, л/мин ^[1]	1/2"	15...20
	3/4"	30...40
	1"	60...80
Максимальное рабочее давление, атм		8
Температура воды, °C		+4...+95
Материал корпуса		нержавеющая сталь марки 304L
Присоединительные размеры		1/2", 3/4", 1"
Габариты (В x Г x Ш), мм	10SL	370 x 125 x 125
	10BB	370 x 165 x 165
	20BB	630 x 165 x 165

РЕКОМЕНДАЦИИ КАРТРИДЖЕЙ

Стандарт размеров картриджей	10SL		10BB		20BB	
Тип водоснабжения	Холодное	Горячее	Холодное	Горячее	Холодное	Горячее
Механическая очистка	PP / ПФМ / PPY / PPL / RLA / СНК	ПФМГ / СНК / РУР/Н	PP / ПФМ / PPY	ПФМГ / СНК	PP / ПФМ / PPY	ПФМГ / СНК / РУР / Н
Сорбционная очистка	Mix Block / CBC / Fiber Pro / БАФ	-	CBC / Fiber Pro / БАФ	-	CBC / Fiber Pro / БАФ	-
Обезжелезивание	Каталон / Fe Mix / Каталон Дуплекс					
Умягчение	BC / WsFe	-	BC / WsFe	-	BC / WsFe	-

^[1] Производительность фильтра ограничена характеристиками установленного картриджа.

Стандарт размеров картриджей	10SL		10BB		20BB	
Тип водоснабжения	Холодное	Горячее	Холодное	Горячее	Холодное	Горячее
Комплексная очистка	Арагон 10SL / Арагон Ж / Арагон 2 / Арагон М		Арагон 3/ Арагон 32			
Удаление сероводорода и железа	RSFE	-	RSFE	-	RSFE	-
Снижение щелочности	-	-	Аммоно-сорб	-	Аммоно-сорб	-
Защита нагревательных элементов	БФ ^[1]	-	-	-	-	-

ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА

Корпус фильтра легко подключается к магистралям горячей или холодной воды. Замена картриджа не требует дополнительных ключей благодаря хомутовому креплению крышки. Дно выполнено в виде конуса со специальным отверстием для слива излишней воды и отфильтрованных осадков, закрытым гайкой сливной горловины.

Использование высококачественной нержавеющей стали марки 304L позволяет гарантировать высокую надежность и многолетнюю работу корпуса.

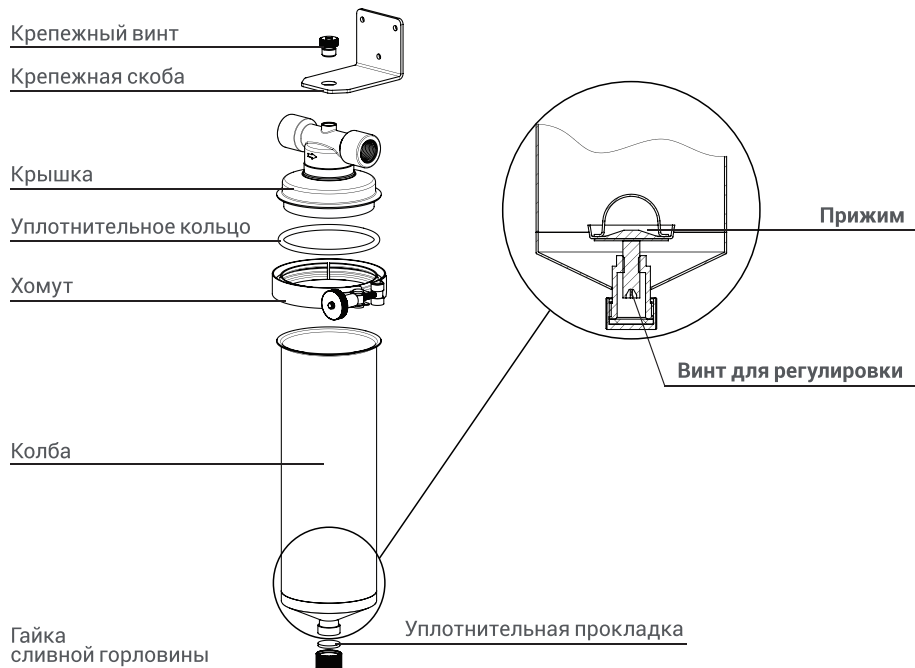


Рис. 1

^[1] Не использовать для очистки питьевой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подключение должно производиться только квалифицированным специалистом. При самостоятельном подключении точно следуйте инструкции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОРПУСА

Подключение корпуса к водопроводу производится с помощью разборных соединений (типа «американка») или прочих соединений, которые приобретаются дополнительно. Вода подается через входное отверстие в крышке (по направлению стрелки), (рис. 2).

Для предотвращения электрохимической коррозии^[1] и обеспечения электробезопасности корпус фильтра необходимо заземлить. В случае если корпус фильтра подключается к системе водоснабжения, состоящей полностью из металла и имеющей заземление, дополнительное заземление корпуса не требуется.



Рис. 2

Произведите подключение в следующей последовательности:

1. Перед началом установки корпуса перекройте подачу воды в магистрали, сбросьте давление воды в системе, открыв любой водопроводный кран (смеситель), при отсутствии шарового крана на подводящей магистрали установите его перед фильтром.
2. Отметьте место установки корпуса таким образом, чтобы после установки под ним оставалось не менее 1/3 от высоты колбы для удобной замены картриджа и слива воды. Проверьте, чтобы гайка сливной горловины была закручена до упора.
3. Подсоедините корпус к магистрали воды, уплотнив резьбовые соединения льном, фум-лентой или специальными герметиками для трубных соединений, соблюдая направление фильтрации согласно указателю в виде стрелки на крышке. Закрепите корпус на крепежной скобе.
4. Установите картридж (приобретается отдельно) в корпус фильтра согласно разделу «Замена картриджа» настоящей инструкции.

^[1] Электрохимическая коррозия является результатом контакта стали с электролитически проводящей средой.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

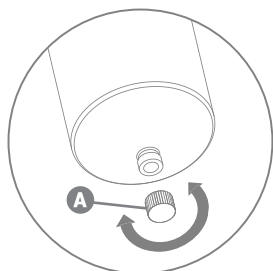


Рис. 3

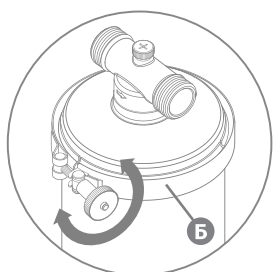


Рис. 4

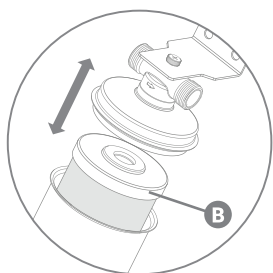


Рис. 5

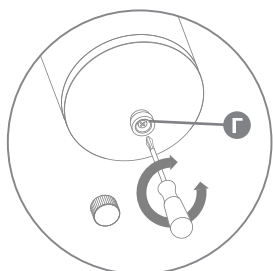


Рис. 6

1. Перекройте подачу воды на фильтр. Сбросьте давление воды в магистрали водопровода, открыв кран смесителя.
2. Открутите гайку сливной горловины (А) (рис. 3) и слейте из фильтра остатки воды.
3. Отверните хомут (Б) (рис. 4) и отсоедините колбу от крышки.
4. Извлеките старый картридж (В) (рис. 5). Если картридж зажат прижимом (Г) на дне колбы (рис. 6), слегка ослабьте его через отверстие сливной горловины с помощью отвёртки, чтобы картридж свободно вышел.
5. Установите новый картридж внутрь колбы.
6. Убедитесь, что уплотнительное кольцо аккуратно лежит в канавке крышки, не имеет повреждений, не пережжено.

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой удалите всю грязь с уплотнительного кольца крышки и протрите его, после чего смажьте силиконовой смазкой (не путать с герметиком!).

7. Установите колбу с картриджем на место и затяните хомут (Б). Для более надежного крепления хомутowego соединения допускается его затяжка гаечным ключом 10 мм или 12 мм.
8. Зафиксируйте картридж внутри корпуса специальным прижимом (Г). Регулировка производится через отверстие сливной горловины при помощи отвёртки.
9. Убедитесь, что уплотнительная прокладка лежит в гайке сливной горловины. Установите на место гайку сливной горловины (А) и плотно закрутите ее.
10. Подайте воду на фильтр и убедитесь в отсутствии течи в соединениях, при необходимости устраните течь.
11. Пропустите воду через фильтр в течение 2...5 минут.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Подход к заземлению зависит от материалов, из которых изготовлены трубы.

Металлические стояк и разводка

К стояку водоснабжения с помощью хомута присоедините медный провод сечением 4 мм^2 и более. Другой конец провода подключите к РЕ-шине электрощита (рис. 7).

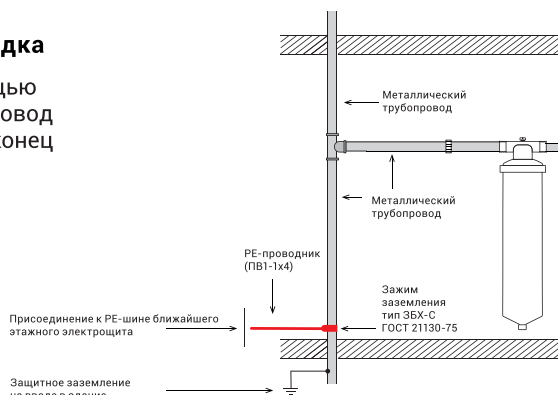


Рис. 7

Пластиковые стояк и разводка

На ниппель фильтра установите зажим заземления. К нему подключите медный провод сечением 4 мм^2 или больше. Другой конец провода присоедините к РЕ-шине электрощита (рис. 8).

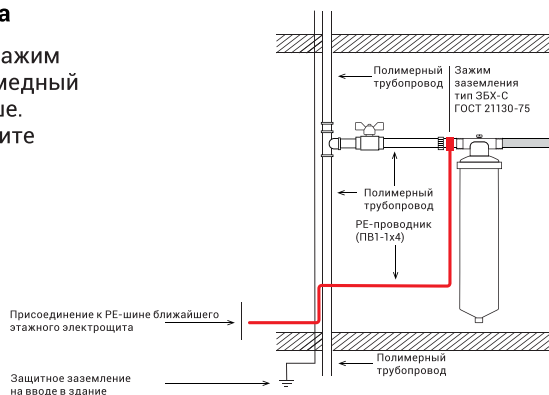


Рис. 8

Комбинированный стояк

Установите зажим заземления на ниппель фильтра. Подключите к зажиму медный провод сечением 4 мм^2 или больше. Установите аналогичные зажимы на верхней и нижней металлических частях стояка. Соедините их с зажимом на ниппеле медным проводом так, как это показано на (рис. 9). Подключите провод к РЕ-шине электрощита.

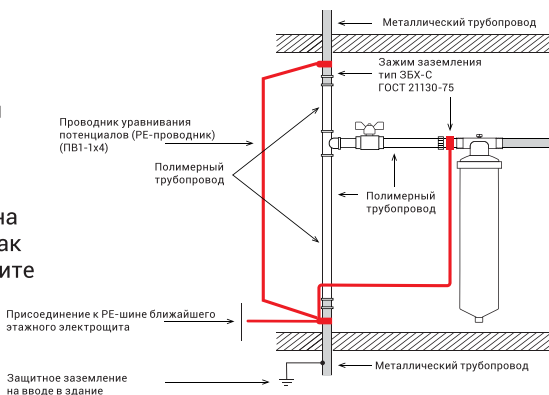


Рис. 9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Предохраняйте корпус от ударов, падений, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.

Транспортировка корпусов допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков самолётов) в любых закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение корпусов производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже +1°C. Не допускайте действия прямого солнечного света, замерзания, высушивания, аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации корпуса — 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска корпуса. Гарантия не распространяется на расходные материалы. Замена комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов производится только при наличии заключения экспертизы. Изготовитель снимает с себя ответственность за работу корпуса и возможные последствия в случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- корпус использовался не по назначению (например, для очистки агрессивных жидкостей).

Послегарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Срок хранения корпуса - 10 лет.

Срок службы - 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи.....

Штамп магазина

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел.: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**
п. Шушары, 2-й Бадаевский пр., 14
Телефон /факс: +7 (812) 605-00-55
- **МОСКВА**
ул. Южнопортовая, 7, стр. 12
Телефон: +7 (495) 380-07-45
- **РОСТОВ-НА-ДОНУ**
ул. Вавилова, 67 А
Телефон: +7 (863) 206-17-91
+7 (863) 206-17-94
- **КРАСНОДАР**
ул. Красных Партизан, 459
Телефон: +7 (861) 221-05-82
+7 (861) 221-13-64
- **КРАСНОЯРСК**
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
Телефон: +7 (391) 264-95-43
- **НОВОСИБИРСК**
Северный проезд, 33
Телефон: +7 (383) 335-78-50
- **УФА**
ул. 50-летия Октября, 28
Телефон: +7 (347) 229-4891
- **САРАТОВ**
ул. Большая Казачья, 39
Телефон: +7 (8452) 49-27-70
- **ЕКАТЕРИНБУРГ**
ул. Амундсена, 52
Телефон: +7 (343) 318-26-39
- **ЛАТВИЯ**
РИГА
пр. Бривибас, 403 А
Телефон: +371 (67) 565-300
- **СЕРБИЯ,**
БЕЛГРАД
Бульвар Южный, 136
Телефон: +381 (11) 744-20-77
- **УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ,**
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
ул. Чопонота, 10, офис 25
Телефон: +998 (91) 774-87-90
- **КАЗАХСТАН,**
АЛМАТЫ
пр. Райымбека, 221/2
Телефон: +7 (727) 313-29-68